
## **Princeton**

# スリムタスレット

PTB-ST12/PTB-ST12PS

## ユーザーズガイド

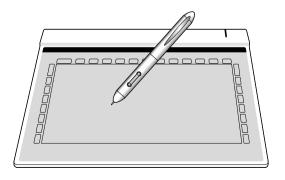

## 目次

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
主な機能 動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 8
付属のソフトウェアについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
タブレットの準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
Windows でご利用の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Msc OS でご利用の場合	
Mac OS で使用する場合のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
付属ソフトウェアのインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
漢検 xPen・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ナンバーブレイス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Power Presenter · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Photoshop Elements (※ PTB-ST12PSのみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PhotoImpact (※ PTB-ST12のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 24
Paint Shop Pro X2(※ PTB-ST12PS のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
デイジーコラージュ 10 (※ PTB-ST12PS のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 25
ぷちペンし~る (※ PTB-ST12PS のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タブレットの基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 専用ペンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ペンの持ち方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
下絵を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 28
パソコンの画面と操作エリアについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カーソルの移動と操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 30
サイドボタンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タブレットの設定 (Windows)・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
マクロキーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows Vista をご使用の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
Windows Vista (Home Basic 除く) のタブレット入力機能について・・・・・タブレット入力機能を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 34
タフレット人力機能を使用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 34
「Office 2007」のデジタルインク機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 36
タブレット入力の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 37
タブレットの設定 (Mac OS) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
PenPad を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
困った時は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
ユーザー登録について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48
サポートについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	49
製品保証に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50

## 安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、 必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。また、本書には、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい 事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

<u>小</u> 危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危 険の発生が想定される内容が記載されています。		
⚠警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故 の原因となる可能性がある内容が記載されています。		
	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能 性がある内容が記載されています。		

## 図記号の意味

⚠∃

注意を促す記号( の中に警告内容が描かれています。)

 $\bigcirc$ 

行為を禁止する記号 ( ○ の中や近くに禁止内容が描かれています。)

Ŏ

行為を指示する記号 ( ● の中に指示内容が描かれています。)

## ⚠危険



本製品付属のペンおよび替え芯などを、お子様の手の触れる場所など放置しないでください。誤って飲み込むなどして、大変危険です。




人命に直接かかわる医療機器や精密機器などへの使用や、人身の安全に関与する機器、 重要なコンピューターシステムなど重大な影響を及ぼす可能性のある機器、高い信頼 性が必要とされる機器には使用しないでください。使用環境や使用状況により誤作動 を起ごす場合があります。



電子機器の使用が禁止されている場所では、USBケーブルをパソコンから抜いて、本製品を使用しないでください。

他の機器に影響を与える場合があります。

## ♠ 警告



内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、ただちに使用を中止し、USBケーブルをパソコンから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

浴室等、湿気の多い場所では使用および放置しないでください。 火災、感電の原因になります。

本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

雷鳴が聞こえたら、本機器の使用を中止してください。感電の原因になります。

本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した 場合は、ただちに使用を中止し、USBケーブルをパソコンから抜いて販売店にご連絡く ださい。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリな どの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電 の原因になります。

本製品を分解、改造しないでください。本製品や接続機器の火災、感電、破損の原因になります。

熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災や故障の原因になります。

USBケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、 ただちに使用を中止し、USBケーブルをパソコンから抜いてください。そのまま使用を 続けると、感電、火災の原因になります。

USB ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、USB ケーブルを傷つける、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、壁や棚などの間に挟み込ませるなどはしないでくだ さい。コードが破損して火災、感電の原因になります。

USB ケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、火災の原因になります。

USBケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。 躓いて転倒したり、怪我や事故の原因になります。

## ⚠注意



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、 感電の原因になることがあります。

長時間使用しない場合は、安全のために必ずパソコンから、USB ケーブルを抜いてください。

お手入れの際は、安全のために必ずパソコンから、USB ケーブルを抜いてください。

温れた手で USB ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

USBケーブルをパソコンから抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分を もって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。

## はじめに

お買い上げありがとうございます。 ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいたとでご使用ください。
- 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

### 主な機能

「スリムタブレット」はワイドモニターにも対応したペンタブレットです。本製品は「Works with Vista」を取得しており、Windows Vista (Home Basic を除く) に搭載されているペンタブレット専用の文字入力機能やOffice 2007 のデジタルインク機能をフル活用いただけます。

- ・ 薄型設計で、長時間使用しても疲れにくい。
- ・マクロキー機能を搭載し、良く使うソフトウェアや ショートカットがすばやく使えます。

### 動作環境

本製品をご使用になる際、以下の環境および機器が必要です。

USB ポートおよび DVD-ROM ドライブを標準搭載したパソコン

#### 対応 OS


Windows Vista / XP / 2000(すべて日本語版) Mac OS X 10.2.8 以降



付属の各ソフトウェアの対応 OS に関しては 9 ページ・10 ページの「付属ソフトウェアについて」をご確認ください。

## 付属品

本製品のパッケージ内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージ に次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

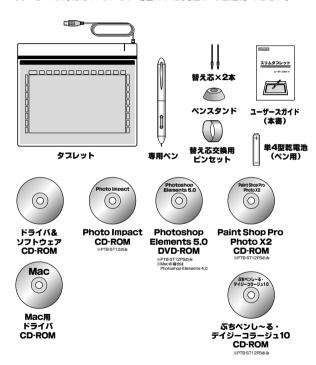

## 付属のソフトウェアについて

本製品には、下記のソフトウェアが付属しています。

各ソフトウェアごとに、対応 OS が異なりますので下記を参照して正しくご利用ください。マクロキーマネージャ以外のソフトウェアについてはサポートを行っておりません。予めご3承ください。

#### マクロキーマネージャ - 製品ドライバ -

対応 OS: Windows Vista / XP / 2000 (P.11 参照) Mac OS 10.2.8 以降 (P.13 参照)



Windows Vista Home Basic / Windows XP / 2000 および Mac OS で本製品を使用される場合は、必ずマクロキーマネージャをインストールしてください。

マクロキーマネージャには、Windows XP / 2000 または Mac OS 用の製品ドライバが含まれております。ご利用の環境にあわせて必ずインストールしてください。

このソフトウェアは、『PTB-ST12 / PTB-ST12PS 』専用のソフトウェアです。本ソフトウェアを使用して、操作エリア上のマクロキーに様々な操作を割り当てたり、タブレットの動作設定を行うことができます。

### 漢検 xPen (P.16 参照)

対応 OS: Windows Vista (HomeBasic を除く) タブレットに手書き入力で、漢字テストを行うことができます。

#### ナンバープレイス (P.20 参照)

対応 OS: Windows XP / 2000 / Vista (HomeBasic を除く)

数字を使ったパズルゲームです。手書き入力による数字入力は、Windows Vista(Home Basic を除く) のみで可能です。

### Power Presenter (P.23 参照)

対応 OS: Windows XP / 2000

タブレットを使用して、デスクトップ上でスライドを作成したり手書きメモを描く など、様々なプレゼンテーション機能を搭載したソフトウェアです。

### Free Notes & Office Ink (P.24 参照)

対応 OS: Windows XP / 2000

Word や Excel と連携したり、キーボード入力の代わりにタブレットで手書き入力することができます。

### Photoshop Elements (P.25 参照) ※ PTB-ST12PS のみ

对応 OS: Windows Vista / XP (Photoshop Elements 5.0) Mac OS 10.3.9 以降 (Photoshop Elements 4.0)

デジタルカメラの撮影ミスをすばやく修正したり、高度な編集機能を使用して写真をプロ並みの品質に仕上げることが可能です。

### PhotoImpact (P.25 参照) ※ PTB-ST12 のみ

対応 OS: Windows XP / 2000

デジタルカメラの写真を素早く修正可能です。合成なども簡単に行えます。

### Paint Shop Pro Photo X2 (P.25 参照) ※ PTB-ST12PS のみ

対応 OS: Windows Vista / XP

写真の自動修整から精度の高い編集ツールまで、便利な機能満載のデジタル編集ソ フトウェアです。

#### デイジーコラージュ 10 (P.25 参照) ※ PTB-ST12PS のみ

対応 OS: Windows Vista / XP / 2000

ぬり絵機能や豆本制作機能も搭載した総合デジカメ活用ソフトです。

#### ぷちペンし~る (P.25 参照) ※ PTB-ST12PS のみ

対応 OS: Windows XP / 2000

家庭用本格プリクラソフト。かわいいオリジナルシールが作れます。

## タブレットの準備



### Windows XP および 2000 でご利用のお客様へ

マクロキーマネージャのインストールが完了するまでは、本製品とパソコ ンを接続しないでください。



Windows Vistaご利用のお客様は、パソコンに接続してすぐにご使 / 用いただけますが、付属ソフトウェア「マクロキーマネージャ」を インストールしていただくと、より快適なペン入力環境でご使用い ただけます。

## Windows でご利用の場合

### マクロキーマネージャのインストール

付属の Windows 用ドライバ&ソフトウェア OD-ROM からマクロキーマネー ジャをインストールします。

- 1 パソコンの電源を ON にして、付属の CD-ROM を挿入します。
- 「MacroKev Manager」を押して、インストールを開始します。 インストールを開始します。
- 3 「完了」を押して、パソコンを再起動します。

「今すぐパソコンを再起 MacroKey Manager 動する」に印を付けて、 「完了」を押します。

インストールが完了した ら、パソコンを再起動し てください。




パソコンを再起動すると、 タスクバーに、マクロキー マネージャのアイコンが 表示されます。



パソコンを再起動後、必要に応じて付属のソフトウェアをインストールしてください。(P.16 以降)

### **4** パソコンにタブレットを接続します。

初めてタブレットを接続すると、パソコンが自動 的に認識をします。



## Msc OS でご利用の場合

### ドライバのインストール

付属の Mac OS 用 CD-ROM からドライバをインストールします。

- 1 パソコンの電源を ON にして、付属の CD-ROM を挿入します。
- 2 CD-ROM を表示します。

CD-ROM の「Pen Pad Tablet Driver」アイコンを ダブルクリックします。

OS の設定によっては、「認証」画面が表示されます。 OS に設定されているパスワードを入力してください。



3 「Continue」を押します。



### 4 「Install」を押して、インストールを開始します。

「Install」を押して、インストールを開始します。



#### 5 「Restart」を押して、パソコンを再起動します。


インストールが完了した ら、「Restart」を押してパ ソコンを再起動してくだ さい。

パソコンを再起動すると、アプリケーションに、「FkeyHandlerX」のアイコンが表示され、「FkeyHandlerX」が自動的に起動されます。



#### 6 パソコンにタブレットを接続します。

初めてタブレットを接続すると、パソコンが自動的に認識をします。



## Mac OS で使用する場合のご注意

Mac OS で本製品を使用する場合は、「FkeyHandlerX」が起動していることを確認してください。「FkeyHandlerX」が起動していない場合、本製品を正しく使用することができません。



通常、ドライバをインストールすると、次回以降パソコンを起動すると自動的に FkeyHandlerX が起動されます。

### 「FkeyHandlerX」を起動する場合

9 タブレットをパソコンに接続します。



#### **2** 「FkeyHandlerX」を表示します。

下記の順でフォルダを表示します。

[ライブラリ]
↓
[ Application Support ]
↓
[ HyperPen Tablet ]

「FkeyHandlerX」アイコン をダブルクリックして、 ソフトウェアを起動しま

す。



「FkeyHandlerX」が起動している状態で、本製品を使用したタブレット入力を行うことができます。

## 付属ソフトウェアのインストール



付属のソフトウェアについてはサポートを行っておりません。予めご了承 ください。

## 漢検 xPen

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 「漢検 xPen」(KANKEN)を押して、インストールを開始します。
- 3 画面の指示したがって、インストールを進めてください。

本ソフトウェアには、「NET Framework 2.0」と 「Flash Player」のインストールが必要です。画面 の指示に従って、インストールを行ってください。



















### **4** インストールが完了すると、スタートメニューに「漢検 X Pen」 が追加されます。



## ナンバープレイス

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 「ナンバーブレイス」(nanpure)を押して、インストールを開始します。
- 3 画面の指示したがって、インストールを進めてください。

画面の指示に従って、イ ンストールを行ってくだ NumberPlace xPen さい。

本ソフトウェアには、「NET Framework 2.0」と 「Flash Player」のインストールが必要です。必 要に応じて画面の指示に 従って、インストールを 行ってください。











## **4** インストールが完了すると、スタートメニューに「NumberPlace X Pen」が追加されます。



### Power Presenter

- 1 付属の CD-ROM を挿入します。
- 2 「Power Presenter」を押して、インストールを開始します。
- 3 画面の指示したがって、インストールを進めてください。





**4** インストールが完了すると、スタートメニューに「Power Presenter」が追加されます。



### Free Notes & Office Ink

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 「Free Notes & Office Ink」を押して、インストールを開始します。
- 3 画面の指示したがって、インストールを進めてください。





4 インストールが完了すると、スタートメニューに「Free Notes & Office Ink」が追加されます。



## Photoshop Elements (※ PTB-ST12PS のみ)

- 1 付属の DVD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 インストール画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

シリアルナンバーは、同梱されているシリアルナンバーを入力してください。

## PhotoImpact (※ PTB-ST12のみ)

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 インストール画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

## Paint Shop Pro X2 (※ PTB-ST12PS のみ)

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 インストール画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。

自動的にインストール画面に進まない場合は、マイコンピューターからご使用の CD-ROM ドライブを選択し、「PSPP12\_Corel\_TBYB\_JP\_ESD.exe」ファイルをダブルクリックしてください。



インターネットの環境が無い場合は、インストール時に下記の シリアル番号をご入力ください。

シリアル番号: PR12WTX-0000001-EDK

## デイジーコラージュ 10 (※ PTB-ST12PS のみ)

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 インストール画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



シリアルナンバーは同梱されている葉書に書かれている番号をで使用ください。

注章

自動的にインストール画面に進まない場合は、マイコンピューターからご使用の CD-ROM ドライブを選択し、「Setup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

## ぷちペンし~る(※ PTB-ST12PS のみ)

- 1 付属の CD-ROM ディスクを挿入します。
- 2 インストール画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



自動的にインストール画面に進まない場合は、マイコン ビューターからご使用の CD-ROM ドライブを選択し、 「PENSEALR5BO.EXE」ファイルをダブルクリックしてくだ さい。

## タブレットの基本操作




## Mac OS で使用する場合のご注意

Mac OS で本製品を使用する場合は、「FkeyHandlerX」が起動していることを確認してください。「FkeyHandlerX」が起動していない場合、本製品を正しく使用することができません。

詳しくは、「Mac OS で使用する場合のご注意 | (P.15)

### 各部の名称

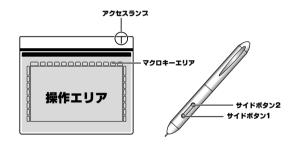



「マクロキーエリア」や「サイドボタン」の設定は、本製品付属の『マクロキーマネージャ』で行ってください。 『マクロキーマネージャ』の詳細は、ソフトウェア付属のヘルプを参照してください。

### 専用ペンについて

### 乾電池の取り付け

ご使用になる前に、ペンに乾電 池を取り付けてください。



乾電池の挿入方向に注意 してください。



### 乾電池の交換時期

乾電池の交換時期が近づくと、サイドボタン2が赤く点灯します。 早めに新しい乾電池に交換してください。


### ペン先の交換

ペン先が丸くなってきたら、付属の「替え芯」と交換してください。

ペン先の交換は、専用のピンセットを使用してください。



ペン先を交換する場合は、 必ず付属の「替え芯」と 交換してください。

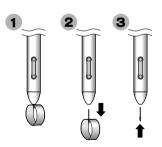

## ペンの持ち方

通常のペンと同様に持ちます。



## 下絵を使う

タブレットのシートをめくる と、トレース用の下絵などを挟 むことができます。



厚い紙を挟むと正しく動作しない場合があります。 また、とがったものなどで傷をつけないように注意してください。

ディスプレイの設定など により、トレースした結 果が元の画像と異なる場 合があります。




## パソコンの画面と操作エリアについて

初期設定では、タブレットの操作エリア (動作モード) とパソコンの画面が、同じ範囲として動作します。



操作エリア(動作モード)の設定は、本製品付属の『マクロキーマネージャ』で行います。設定に関する詳細は、マクロキーマネージャ付属のヘルプを参照してください。

しばらくペンを使用しない場合、ペンが節電モードになります。 再度使用する場合は、ペン先を一度く押すと使用できるようになります。





ペンをタブレットの操作エリア の上に移動して、ペンがタブ レットの有効範囲に入ると、ア クセスランプが点灯します。

この状態で、ペンを動かすとデスクトップのカーソルが移動して、使用できる状態になります。

ペンが操作エリアの外に出ると、アクセスランプが点滅状態になり、操作ができなくなります。





## カーソルの移動と操作

### カーソルの移動

操作エリア内で、ペンを移動さ せると、パソコン画面上のカー ソルが移動します。



### クリック

操作エリア内で、ペンを1回 タップレます。

デスクトップ上のファイルや フォルダを選択することができ ます。





本製品付属の『マクロキーマネージャ』を使用すると、「サイドボタン」 C様々な機能を割り当てることができます。 『マクロキーマネージャ』の詳細は、ソフトウェア付属のヘルプを参 照してください。

#### ダブルクリック

操作エリア内で、ペンを2回続 けてタップします。

デスクトップ上のファイルや フォルダを表示することができ ます。



本製品付属の『マクロキーマネージャ』を使用すると、「サイドボタン」に様々な機能を割り当てることができます。

るす。 『マクロキーマネー ジャ』の詳細は、ソフ トウェア付属のヘルプ を参照してください。



### ドラッグ

操作エリア内で、ペン先をタブ レットに押し付けたまま、ペン を移動します。



## サイドボタンについて

ペンには「サイドポタン」が搭載されています。 このポタンは、ペンの操作を補助するもので、二つのポタンには「ダブルクリック」や「右クリック」など色々な機能を割り当てることができます。

→ 『タブレットの設定』 (P.32、P.38) 参照

## タブレットの設定(Windows)

ご使用の用途や環境に合わせて、タブレットの動作設定を行ってください。設定方法は、ご使用の OS により異なりますので、下記を参考に設定してください。

### Windows Vista の場合(Home Basic を除く)

[ スタート ] → [ コントロールパネル ] →コントロールパネル ] →コントロールパネル左側の [ クラシック表示 ] を選択します。

『ペンと入力デバイス』 を選択 すると、タブレットの設定画面 が表示されます。



この画面では、タブレットのク リック操作の設定を行うことが できます。



『Windows Vista をご利用の場合』(P.34) もお読みください。

「マクロキーエリア」 や「サイドポタン」の 設定は、本製品付属 の『マクロキーマネー ジャ』で行ってください。『マクロキーマネー ジャ』の詳細は、ソフ トウェア付属のヘルプ を参照してください。



### Windows Vista Home Basic / XP / 2000 の場合

タブレットの動作設定や「マクロキーエリア」「サイドボタン」の設定は、 本製品付属の『マクロキーマネージャ』で行います。


下記の手順で『マクロキーマネージャ』の設定画面を表示して、設定を 行ってください。

『マクロキーマネージャ』の詳細は、ソフトウェア付属のヘルプを参照 してください。

タスクバーの マクロキーマ ネージャのアイコンを、右ク リックします。



「ペンの設定 ] をクリックする と、タブレットのプロパティが 表示されます。

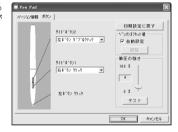

### マクロキーについて

本製品は、タブレットの入力やパソコンの操作を補助する『マクロ機能』 を搭載しています。

操作エリアのマクロキーをタップするだけで、あらかじめ登録された操 作を簡単に実行することができます。



『マクロキーマネージャ』の詳細は、ソフトウェア付属のヘルプを参 **州州** 照してください。

## Windows Vista をご使用の場合

## Windows Vista (Home Basic 除く) のタブレット 入力機能について

本製品を Windows Vista (Home Basic を除く) で使用される場合、OS に搭載されている、タブレット入力専用の様々な機能をご利用いただけます。



「Windows Vista」には、複数のエディションが用意されており、それぞれのエディションでは提供される機能が一部異なります。ご使用のWindows Vistaでは、本項に記載されている機能が搭載されていない場合がございます。あらかじめご了承ください。

詳しい設定および入力方法については、「Windows Vista」のヘルブを参照してください。

## タブレット入力機能を使用する

[ スタート ]  $\rightarrow$  [ アクセサリ ]  $\rightarrow$  [ Tablet PC ] の順に選択します。



### Tablet PC 入力パネル

「Tablet PC 入力パネル」では、 タブレットを使用して、手書き した文字をキーボードを使って 入力した場合と同じように変換 し、手書き文字を入力パッド部 分に表示します。



### Windows Journal

「Windows Journal 」では、手書 きのノートと同じように使用す ることができます。

手書きの文字をそのまま印刷し たり、テキストに変換するなど 様々な利用が可能です。





Windows Vista でマク **プロパ** ロキーマネージャを利 用している場合、初期 設定で [K15] のマク ロキーに設定されてい ます。

### 付箋

「付箋」では、手書きのメモを デスクトップトに残すことがで きます。 ボイスメモなども残すことが可 能です。



Windows Vista でマク ロキーマネージャを利 用している場合、初期 設定で 「K16 I のマク ロキーに設定されてい ます。



## **Snipping Tool**

Snipping Toolでは、手書き入力機能に加えて、画面上のあらゆる部分を 簡単に切り取ってメモを残すなどの操作が可能です。

[スタート] → [アクセサリ] → [Snipping Tool] の順に選 択します。

アクセサリ
 Sinpping Tool
 Windows サイドパー
 ウエルカム センター
 エクスプローラ
 サーンドプロンプト
 サウンドフローク

タブレットを使用して、切り取る範囲を囲うだけで簡単にキャプチャできます。



Windows Vista でマクロキーマネージャを利用している場合、初期設定で「K14」のマクロキーに設定されています。



## 「Office 2007」のデジタルインク機能

「Office 2007」の Word、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNotes ではタブレットの手書き入力による、注釈機能に対応しています。

詳しくは、各ソフトウェアのヘルプで「インク注釈の挿入」を参照して ください。

# タブレット入力の設定

タブレットの設定は、コントロールパネルの『Tablet PC 設定』『ペンと入力デバイス』から行います。

ここでは、クリックやドラッグ操作に関する詳細な設定を行うことがで きます。

### **1** [コントロールパネル]を表示します。

[スタート] → [コントロールパネル] →コントロールパネルを側の[クラシック表示] を選択します。



『Tablet PC 設定』を選択すると、タブレットの設定画面が表示されます。

### 2 画面の指示したがって、設定を行います。

この画面では、タブレット入力に関する詳細な設定が可能です。

また、「フリック」を設定することにより、「コピー」「貼り付け」「削除」「元に戻す」などのキーポードマクロ機能を使用できます。





詳しい操作方法や設定方法は、Windows Vista のヘルプを参照してください。

# タブレットの設定 (Mac OS)

# PenPad を表示する

アプリケーションから「Pen Pad」をダブルクリックすると、



タブレットのプロパティが表示 されます。



## バージョン情報

[ バージョン情報 ] を選択すると、タブレットの動作モードの設定や現在の情報を表示します。




- 単位
- ② ペンの
  動作モード

表示される情報の単位を変更します。

タブレットの動作モードを設定します。 初期設定では、タブレットの操作エリア とデスクトップの範囲が同じ設定になっ ています。(絶対座標モード)

## 絶対座標モード

操作Tリア=デスクトップの範囲として動作




# 相対座標モード

通常のマウス操作と同じ動作

#### ボタン

ボタンタブを選択すると、ペンの動作設定を表示します。

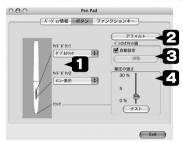

サイドボタン 1
 サイドボタン 2

ペンのサイドボタンを押した際に使用する操作を登録します。

デフォルト

設定を初期設定に戻します。

€ ペンのオフセット値

通常は[自動設定]に印をつけてご利用ください。

ペンの操作とカーソルの位置がズレている場合、[自動設定]の印を外して、[調整]ボタンを押すとオフセット値を変更することができます。

② 筆圧の強さ

0~100% (1~30) まで設定すること ができます。


クリックやドラッグ操作する際に、ペン に加える圧力を調整します。

[ テスト ] ボタンを押すと、実際にペン 操作を行って設定を確認するこができま す。

## ファンクションキー (マクロキーエリア)

本製品は、タブレットの入力やパソコンの操作を補助する『マクロ機能』を搭載しています。

操作エリアのファンクションキー(マクロキー)をタップするだけで、あらかじめ登録された操作を簡単に実行することができます。

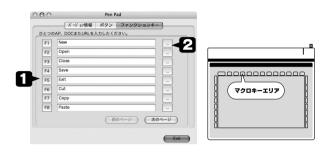

## ●ファンクションキーに登録できることは?

- ・ 通常のキーボードのファンクションキー機能の割り当て
- ・ タブレットの設定画面を表示
- ・ ファインダーへのショートカット
- メールの送受信操作
- ・ 指定したアプリケーションの起動
- ・ 指定したファイルを表示

# **1** F1 ∼F xx

マクロを割り当てるキーを選択します。 このボタンを押すと、設定できる操作一 覧が表示されます。



## 「キーボード F x l

通常のキーボードのファンクションキー を押した時と同じ動作をします。

## 「タブレットの設定」

設定画面を表示します。

### 「ファインダー」

ファインダーを表示します。

「電子メールを送りなさい」 「電子メールを受け取りなさい」 メールの送受信を行います。

# 2 参照ボタン

ファンクションキーをタップした時に、 指定したアプリケーションやファイルな どを起動させる際に使用します。 このポタンを押して、起動させたいアプ リケーションを指定してください。

# 困った時は

## ■使用前の質問

# タブレットとマウスの操作性の違いについて

タブレットは、より紙と鉛筆に近い感覚で使用できます。 これはマウスは相対座標なのに対し、タブレットは絶対座標 で動作するという違いがあるためです。

マウスに慣れている場合、使い始めは戸惑う場合があるかも しれませんが、利用しているうちにタブレットの使いやすさ を実感していただけるはずです。

また、必要に応じて動作モードを変更してください。(P.29、P.38)

# タブレット本体の上に物をおいても大丈夫ですか?

タブレットは精密な機器です。マウスパッドの代わりとして 利用は可能ですが、それ以上の重量物やとがったものなどは 載せないでください。また、使用中は強い衝撃を与えないで ください。

しばらく使用しないときはUSBポートから取り外して保管してください。湿気や埃の多い場所および高温になる場所での保管は避けてください。

# ドライバがインストールできない

Windows の場合、管理者権限でログインしている必要があります。公共のスペースなどの場合、制限されている場合があります。

## ■操作に関する質問



### タブレットが使えない/カーソルが動かない

パソコンに正しく本体が接続されているかご確認ください。 接続されるとLEDが青く点滅します。(P.26)

ペンの乾電池が消耗していないか確認してください。(P.27)

タブレットを PC 本体の USB ポートに挿して確認してください。 USB ハブ経由の場合は動作しないことがあります。 Macintosh の場合も、キーボード脇の USB ポートではなく、PC 本体の USB ポートで動作確認してください。

ドライバを一度アンインストールしてから再度インストールしてみてください。(Windows Vista を除く)

Macintosh の場合は、FkeyHandlerX が起動しているか確認してください。(P.15)

ペンをタブレット本体から離しすぎると正しく動作しません。 本体から 1cm 程度までの距離で利用できます。(P.29)

しばらくペンを使用しない場合、ペンが節電モードになります。 再度使用する場合は、ペン先を一度く押すと使用できるようになります。

# ?

## サイドボタンが正しく動作しない

ペンの乾電池が消耗していないか確認してください。(P.27)

正しくタブレットの設定が行われているか確認してください。(P.32、P.38)

ペンを本体から離しすぎると正しく動作しません。本体から1cm程度までの距離で利用できます。(P.29)

# ペンの動作が遅い

パソコンの環境によっては、動作が若干遅くなる場合があります。必要のないソフトウェアを停止することにより改善する場合があります。お試しください。

# マクロキーマネージャの使い方がわからない

マクロキーマネージャをインストール後、タスクトレイに表示されるアイコンを右クリックし、ヘルプをクリックしてください。

なお、ヘルプを参照するためには Adobe Reader が必要になります。

Adobe Reader は http://www.adobe.com/jp/products/reader/からダウンロードすることが可能です。

# トレースしても、元データとタブレットで入力したデータの 大きさが一致しない

モニタのサイズや画像解像度などが完全にタブレットと一致 しなければならず、正確なトレースすることはかなり困難で す。スキャナーでデータを取り込んでいただき、画像修正さ れることをお勧めいたします。

## ■その他の質問

# | 消しゴム機能はありますか?

ありません。描画した画像などを削除する場合は、削除の設 定にしてから操作を行ってください。

マクロキーに、頻繁に使う操作を登録しておくと便利に使用できます。

# ペンを失くしてしまいました

付属品の一部は別途、販売予定となっております。詳しくはホームページ (http://www.princeton.co.jp/index.html) をご確認ください。

# | 付属ソフトウェアについて

マクロキーマネージャ以外のソフトウェアについては、サポートを行っておりません。ご3承ください。

# Photoshop Elements のシリアルをなくしました。再発行できますか?

申し訳ございませんが、1つの製品につき、1つのシリアルのみになっております。再発行はできませんので、シリアルの紛失には十分ご注意ください。

# 製品仕様

読み取り範囲	10インチ × 6.25インチ (25.4mm × 158.75mm)
読み取り分解能	0.027mm
読み取り精度	0.42mm
読み取り速度	125rps
筆圧レベル	1024 レベル
対応機種※	USB ポート、DVD-ROM ドライブを標準搭載した DOS/V、PC-98NX および Apple Macintosh
対応 OS	Windows Vista / XP / 2000(すべて日本語版) Mac OS X 10.2.8 以降
外形寸法	W305 × D256 × H9 (mm)
質量	565g

<sup>※</sup> パソコンに標準搭載されているUSBポートに接続してご利用ください。 USBハブでの使用はサポートしておりません。

<sup>※</sup> すべてのパソコン環境での動作を保証するものではありません。

# お手入れ

本製品のお手入れは、接続されているケーブル類を全て取り外し、湿気 や水気の無い場所で行ってください。

- ・本製品の汚れのふき取りは、乾いたやわらかい布で行ってください。
- ひどい汚れなどをふき取る場合は、中性洗剤を水で薄めやわらかい 布に付けて、固く絞ったあとふき取ってください。絶対にシンナー、 ペンジンなどは使用しないでください。

# ユーザー登録について

弊社ホームページ にて、ユーザー登録ができます。 整社ホームページ 「ユーザー登録」

http://www.princeton.co.jp/support/top.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

# サポートについて

### ●保証書に必要事項をご記入ください

保証書は本製品パッケージに添付しております。販売店による「販売店名」「お買い上げ日」の記入がされていることを確認してください。

その他、必要事項をご記入の上、本書と一緒に大切に保管してください。

#### ●保証期間

お買い 上げ日から 1 年

#### ●修理を依頼される場合

本書の記載を再度ご確認ください。それでも改善されない場合は、 販売店または弊社「テクニカルサポートセンター」までご連絡く ださい。

保証期間内の修理につきましては、「保証既定」に従い修理を行います。製品の修理には保証書が必要です。

保証期間外の修理につきましては、有料にて修理させていただきます。 販売店または弊社「テクニカルサポートセンター」までご相談ください。

### ●その他サポートに関するお問い合わせ

弊社「テクニカルサポートセンター」までご連絡ください。

### テクニカルサポートセンター

**電話からのお問い合わせ [受付]** | 月曜日から漁曜日 (依保日&よび野社協定体業日を除く) 0.3-6670-6848

✓ Webからのお問い合わせ

http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

# 製品保証に関して

- ・万一、製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させ ていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
- ・保証の対象となる部分は製品(テレビ・無線チューナー)部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただ きます。
- ・本製品の故障また使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承 ください。
- ・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性につい ては、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行なっておりません。また販売した商品に関連して発生した下記のような障 害および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- 一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品 はできませんので予めで了承下さい。

This warranty is valid only in Japan

## 免責事項

- ■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
- 保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
- ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。 ・輸送・茶下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
- 接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
- ・接続しているほかの域的、この地方的支援的に起図して主じた。 ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。 ・お客様の放意または重過失により生じた故障・損傷。
- ・取扱説印書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
- ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
- 譲渡などより製品を入手した場合。
- ■お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒 体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様 および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用(人件費、交通 費、復旧費)等、一切の保証は致しかねます。またそれらは限定保証の明記がされていない場合であっても(契約、不法行為等 法理論の如何を問わず)責任を負いかねます。
- ■製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- ■購入された当社製品の故障。または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害(経済的、時間的、業務的、精 神的等)のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大な る過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大 な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。
- ■無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティ問題が発生した場合、もしくは動作不具合によりその製品を使 用したことにより生じた直接、間接の損害において一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

## 製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品 送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場 所にご送付させて頂きます。
- 動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の 認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱 包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
- 製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合 がございますので予めご了承下さい。
- ・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がござ いますので予めご了承下さい。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品 仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

## 修理/お問い合せについて

#### ■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

#### テクニカルサポート

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KALビル 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課

TEL: 03-6670-6848 (受付:月曜日から金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く) Webからのお問い合わせ: http://www.princeton.co.jp/support/top.html

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。 本書の内容は予告なく変更されることがあります。

本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。

本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。

本書ではTM ® は明記しておりません。

本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。 あらかじめご了承ください。

#### 新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を 紹介しております。

> URL http://www.princeton.co.jp/

## プリンストンテクノロジー株式会社

Copyright 2007 Princeton Technology ltd.

